GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

INSTALLATION AND USE GUIDE
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

la nouvelle référence des robots nettoyeurs

®

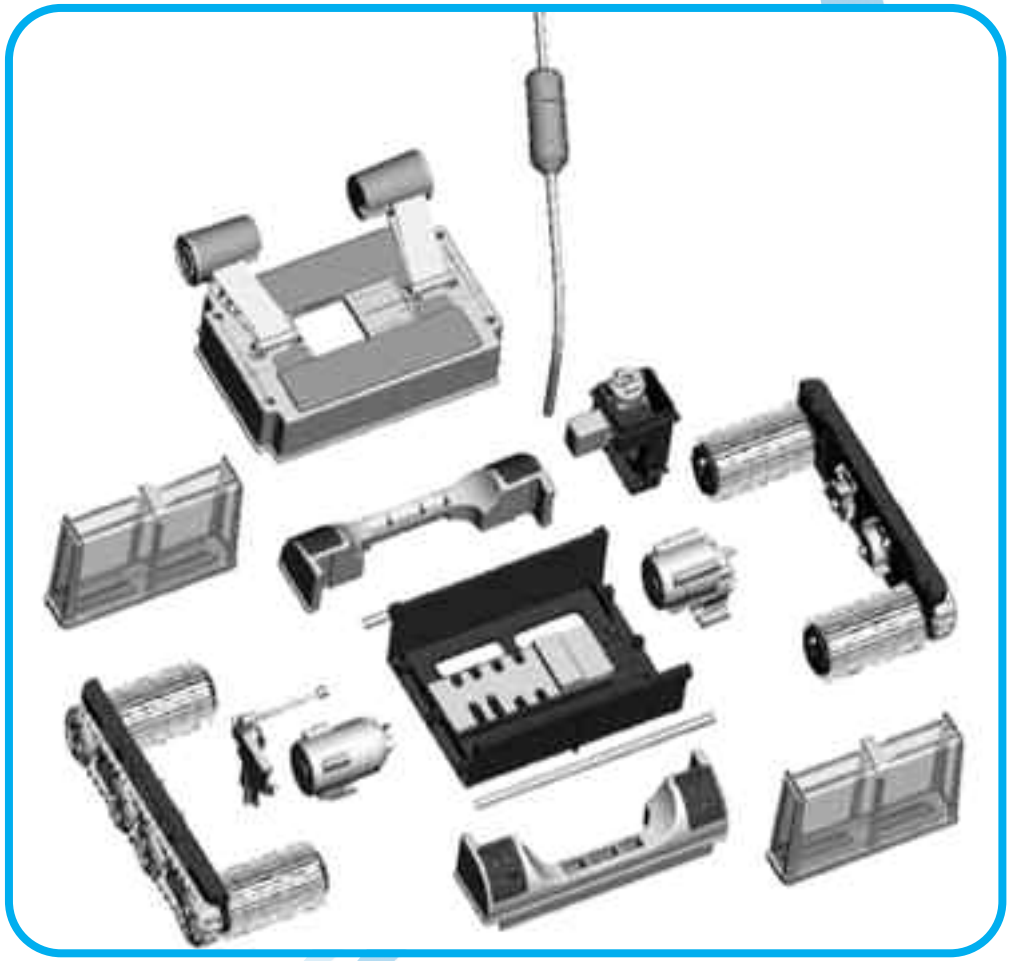

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi le MOPPER pour le nettoyage de votre piscine.
Votre appareil a été testé en sortie de fabrication afin de vous garantir les meilleures performances et fiabilité possibles.
Avant d'utiliser votre robot, prenez quelques minutes pour lire ce guide.
Il vous apportera tous les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de votre robot.

1 INSTALLATION

2 PARTICULARITE
DE FONCTIONNEMENT

3 UTILISATION

4 CLAVIER DE COMMANDE

5 NETTOYAGE DES FILTRES

6 ENTRETIEN ET STOCKAGE

7 DIAGNOSTIC

8 GARANTIE

SECURITÉ

Avertissement

Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.

Ne pas se baigner lorsque le robot est présent dans la piscine.

Positionner le chariot et son coffret de commande à 3,5 mètres minimum du bord de la piscine en évitant une exposition directe du coffret au soleil.

Si par accident le chariot tombait dans l'eau, débrancher impérativement la prise électrique avant de le récupérer

Pour plus de sécurité, robot et coffret de commande fonctionnent sous une tension de 24V fournie par un transformateur 220V/24V surmoulé et étanche.

Veillez cependant à ce que la prise du cordon d'alimentation 220V relié à votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.

1 INSTALLATION

Déballage :

Le premier emballage contient votre robot et son coffret de commande et une pochette d'accessoires pour piscine carrelée.

Le deuxième emballage contient le châssis du chariot

Sortez l'appareil du carton et vérifier son état après transport.

Ne jamais soulever le robot par les flotteurs ou le câble électrique.

Utiliser exclusivement une des deux poignées intégrées au dessus des rouleaux pour manipuler ou porter le robot.

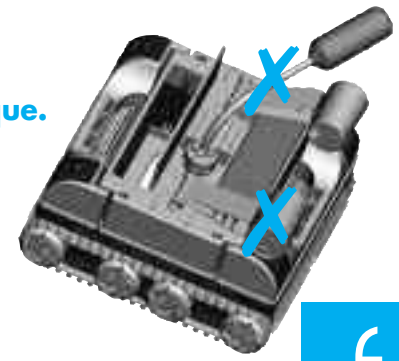

Kit roues PVA carrelage - schéma de montage :

(pochette accessoires fournie)

1) Dévisser l'enjoliveur

2) Remplacer l'enjoliveur par la roue PVA
A effectuer sur les quatre roues périphériques.

3) Configurer le coffret de commande : Maintenir appuyé sur START minimum 3 secondes tout en mettant sous tension le coffret (voir fig. ci contre)
Les voyants clignotent alors très lentement lors du fonctionnement du robot.
Cette opération est à effectuer une fois. (reste mémorisée)

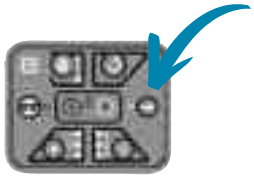

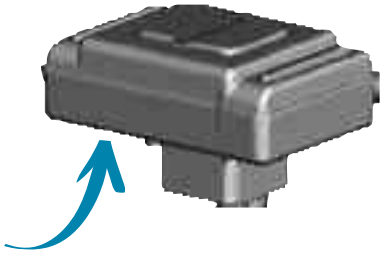

2 PARTICULARITÉ DE FONCTIONNEMENT

Le robot nettoie le fond, les parois verticales, les escaliers et les plages immergées.

Vous pouvez choisir :

✔ Le pilotage automatique selon trois types de fonctionnement particuliers :
(1) Fond uniquement (nettoie l'essentiel).
(2) Fond et parois (finition).
(3) Fond glissant (piscine très sale).

✔ Le pilotage manuel pour parfaire le nettoyage si besoin.

Sécurité et protection de l'appareil :

Une sécurité empêche le robot de démarrer s'il n'est pas immergé.

En mode manuel le robot s'arrête après 3 minutes. Si aucun ordre ne lui est donné par l'utilisateur, le dispositif se met hors tension 5 minutes plus tard.

L'appareil se met également hors tension au bout de 5 minutes après appui sur STOP ou à la fin d'un cycle de nettoyage.

Plus besoin de penser à éteindre votre appareil, il le fait pour vous.

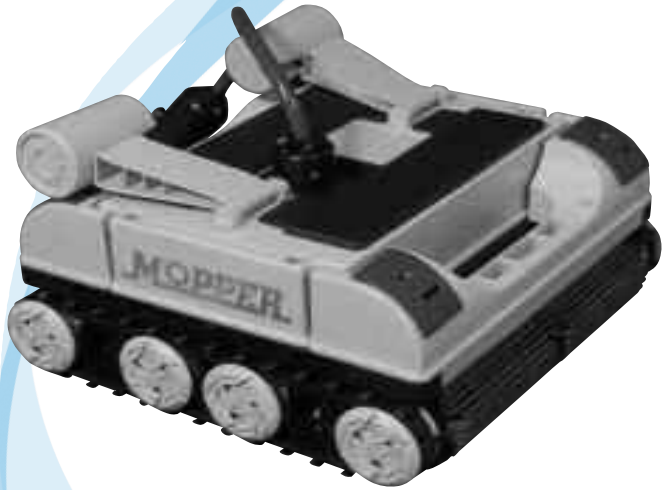

3 UTILISATION

- Positionnez le chariot à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.

A la première mise en route de votre robot, supprimer la mémoire de forme du câble (boucles) en déroulant et en dévrillant le câble sur toute sa longueur.

Laisser le câble se détendre pendant 15 minutes environ.

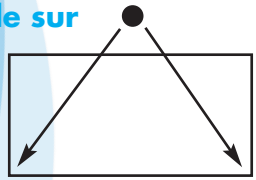

- Branchez le coffret à une prise protégée avec terre (rappel)
- Posez le robot à la surface du bassin et laisser le couler au fond.

Nota : le robot ne démarre pas s'il est posé en faible profondeur.
(inférieure à 50 cm)

- Laisser dans la piscine la longueur de câble nécessaire pour que le robot puisse atteindre la zone la plus éloignée (figure ci-contre).
  Disposer le câble en surface en veillant à ne pas former de boucles.
- Brancher le câble à la prise située sous le coffret de commande.
- Ouvrir la trappe de protection du clavier de commande présente sur le coffret.
- Mettre sous tension en appuyant sur le bouton situé sous le coffret, le clavier va s'allumer puis clignoter quelques secondes pour s'initialiser et se caler en mode automatique Fond, 1 heure.
- Appuyez sur START, le robot commence son cycle de nettoyage, fond, 1 heure.
- Pour arrêter le robot avant la fin du cycle, appuyer sur STOP.
- Pour sélectionner un autre mode de fonctionnement voir chapitre CLAVIER DE COMMANDE.

4 CLAVIER DE COMMANDE

Mettre sous tension, l'**appareil s'allume en mode automatique**.

Selon votre choix :

- Appuyez sur la touche SELECTION du type de déplacement.
- Appuyez sur la touche SELECTION de la durée du cycle.
- Appuyez sur START pour commencer le nettoyage automatique.

Pour piloter manuellement :

- Appuyez sur STOP si le robot est en marche automatique.
- Appuyer sur SELECTION mode manuel puis START
- Appuyer de nouveau sur SELECTION mode manuel pour le faire changer de sens.
- Maintenir appuyé sur la touche ROTATION pour faire tourner le robot ou pour le faire descendre d'une paroi.
- Relâchez la touche ROTATION, le robot reprendra sa marche avant… etc.

5 NETTOYAGE DES CASSETTES FILTRE

A effectuer après chaque utilisation.

- Arrêtez le robot avant de le sortir du bassin :
  . Le rapprocher du bord en tirant **doucement** sur le câble électrique puis le saisir exclusivement par sa poignée.
  . Soulevez lentement le robot pour qu'il puisse se vider de son eau avant de le poser au sol.

Rappel :

Le câble est équipé d'un flotteur qui ne doit en aucun cas servir de poignée pour soulever le robot au risque de détériorer le faisceau électrique de votre appareil.

- Les filtres sont facilement accessibles par les deux trappes souples situées sur le capot.

- Soulevez la trappe, tourner le loquet avant de sortir la cassette filtre. (figure ci-contre)

- Enlevez le couvercle de la cassette filtre puis videz les déchets et rincez le tout à l'eau claire ou légèrement savonneuse.

Laissez toujours sécher les filtres à l'ombre et à l'extérieur du robot.

Astuce pour faciliter la mise en place des cassettes :

Positionner le grand côté toujours vers l'extérieur

(Voir fig. ci-contre)

Attention :

Veillez à ce que le fond du robot soit exempt de saleté avant de remettre en place les cassettes filtres.

Veillez au sens de montage, les ouvertures d'aspiration sous le couvercle doivent rentrer dans les ouvertures situées au fond du robot. (figure ci-contre)

Après mise en place, tourner le loquet afin d'immobiliser la cassette filtre.

6 ENTRETIEN et STOCKAGE

ENTRETIEN (A effectuer au moins 1 fois par semaine)

- Débranchez le câble du robot sous le coffret.
- Déroulez **complètement** le câble.
- Rincez l'intérieur et l'extérieur du robot à l'eau claire à l'exclusion de tout solvant.

STOCKAGE

- Posez le robot sur son chariot et enroulez correctement le câble autour du coffret sans former de plis. (figure ci-contre)
- **Stockez l'appareil à l'abri du soleil dans un endroit couvert et aéré.**

Nota: aucun organe ne nécessite de graissage.

7 DIAGNOSTIC

"La qualité de l'eau est primordiale pour l'adhérence du robot"

Le robot :

✔ **Ne monte pas sur les parois :**
Les cassettes filtres sont trop remplies, *il suffit de les nettoyer***.**
La piscine est trop glissante par la présence d'algues microscopiques : *Sortir le robot de la piscine, faire une chloration choc et baisser légèrement le pH pour éliminer les algues.*
Nota : Il est normal que le robot ne monte pas aux parois verticales à fort rayon de courbure concave ou convexe.

✔ **Tourne sur lui-même ou n'exécute aucun mouvement :**
Contacter votre revendeur

8 GARANTIE

Durée de la garantie

La durée de garantie est fixée à **quatre ans**, sur les moteurs, et à **deux ans** sur les autres composants, hors pièces d'usure (brosses, mousses, filtres, chenilles et courroies) à partir de la date de facturation au premier acheteur / utilisateur exclusivement.

Objet de la garantie

Toute pièce (hors pièce d'usure*) reconnue défectueuse sera remise en état ou échangée par le constructeur par une pièce neuve ou en parfait état de fonctionnement.

Les frais de transport seront à la charge de l'utilisateur, les frais de main-d'œuvre restent à la charge du constructeur.

L'immobilisation et la privation de jouissance d'un appareil en cas de réparation ne sauraient donner lieu à indemnités.

Conditions

Tout dommage, défaut ou mauvais fonctionnement relatif à l'intervention de toute personne autre qu'un réparateur agrée par nous entraîne une annulation de plein droit de la garantie.

La garantie est également rendue nulle et non avenue par une utilisation non conforme aux instructions fournies par le manuel d'utilisation qui accompagne l'appareil lors de son achat.

L'appareil voyage toujours aux risques et périls de l'utilisateur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée à ce sujet.

Sont exclus de la garantie :

- Les pièces d'usure : brosse, cassette filtre, chenille et courroie.
- Les dégâts électriques causés par la foudre ou un mauvais raccordement électrique.
- La casse due aux chocs.
- Les dégâts dus à une chloration excessive de l'eau de la piscine.

Ce robot de nettoyage piscine est marqué CE selon la directive : 98/37/CE.
Le produit a été testé dans les conditions normales d'utilisation.

Votre interlocuteur :

MCE ROBOT PISCINE
web:www.mce-robot-piscine.com

MOPPER

La nouvelle Référence des Robots - Nettoyeurs